


INSTALLATIONSANVISNING

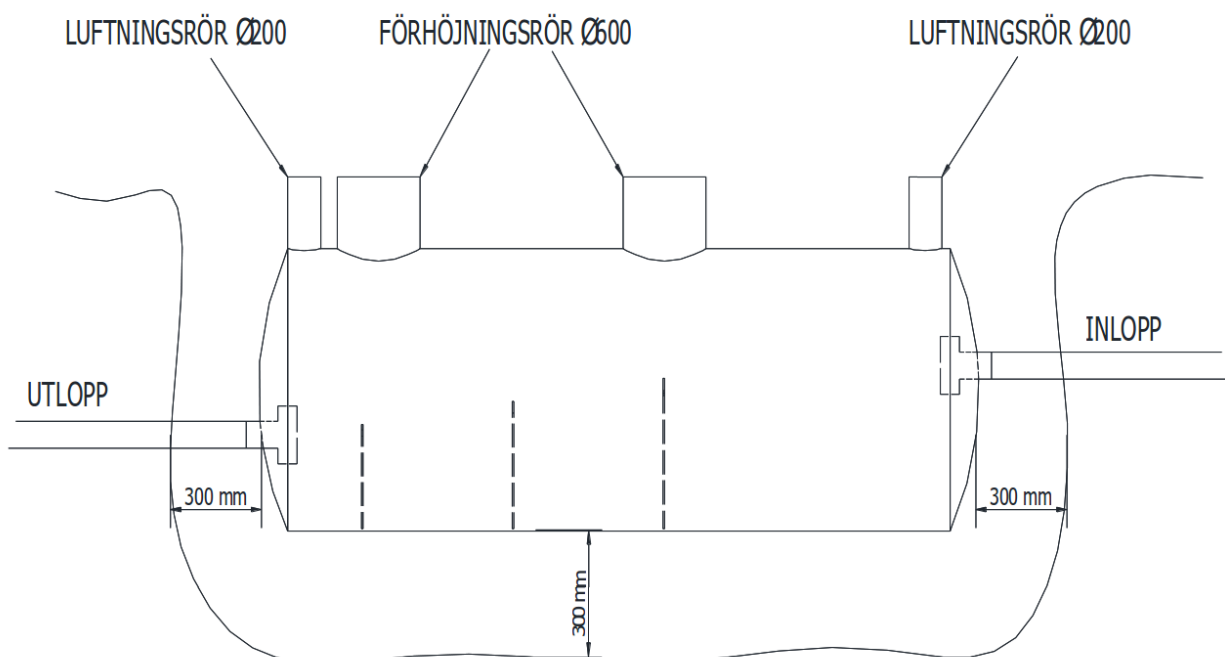

1. Enheten får ej utsättas för stötar eller slag.
2. Enheten får ej släpas på hårt underlag.
3. Vid lyft och förflyttning, använd de befintliga lyftöglorna.
4. Kontrollera vid nedläggandet att inga transportskador uppstått.
5. Enheten ska ej läggas i lösa jordlager. Enheten ska förankras, med spännband och plastlock, så att grundvatten ej lyfter enheten.
6. Schaktet grävs minst 60 cm bredare och 30 cm djupare än enhetens yttermått.
7. På schaktbotten/ betongplattan läggs en 30 cm bädd av stenfritt grus 2-8 mm.
8. Enheten är märkt med in- och utlopp.
9. Enhetens fyra kammare fylls med vatten innan sand fylls runt enheten.
10. Fyll stenfritt grus 2-8 mm etappvis omkring enheten, PACKA NOGA.
11. Fyll upp till c:a 30 cm runt enheten. Resterande återfyllning kan ske med befintliga massor.

Garantin gäller ej för enheter som behandlats ovarsamt eller placerats på felaktigt sätt. Följ föreskrifterna noga.